

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und verwahren Sie alle Dokumente an einem sicheren Ort, damit sie auch in Zukunft greifbar sind.

# Bedienungsanleitung



# Elektronischer Ablufttrockner AWT 600



# Inhalt

	Seite
Ihre Vorteile: die Leistungsmerkmale	3
Geräteübersicht	4
Vor der Aufstellung	4
Sicherheitshinweise	5
Textilpflegesymbole	7
Allgemeine Entsorgungshinweise	7
Einfache Installation	8
Bedienung des Ablufttrockners	9
Vor dem ersten Trocknen	
Ablauf des Trocknens	9
Referenzgewichte trockener Wäsche	10
Die Bedienblende	
Programmtabelle	11
Programme, Temperatur, Knitterschutz	11
Nach dem Trocknen	12
Reinigung und Wartung	13
Überhitzungsschutz: Reset Schalter	13
Störungsbehebung	14
Fehlermeldungen + Strom-Aus-Funktion	15
Technische Daten	
Entsorgungshinweise EG	16
Gewährleistung, Reparatur, Kundendienst	17

## Ihre Vorteile: Die Leistungsmerkmale

1. Intelligente elektronische Steuerung: einfach und leicht zu bedienen.

Der leistungsstarke Mikroprozessor steuert alle Funktionsabläufe, er erfasst und reguliert automatisch die Trockentemperatur und ist doppelt sanft zu Ihrer Wäsche. Die Restfeuchte der Wäsche wird automatisch überwacht und die verbleibende Trocknungszeit wird elektronisch angepaßt. Die elektronische Steuerung garantiert beste Trockenergebnisse auch bei geringer Beladung des Trockners. Sie ist bei allen Programmen aktiv, außer beim Zeitprogramm.

- 2. Das **transparente Sichtfenster** ermöglicht Ihnen die Beobachtung des Trocknungsprozesses. Sie haben alles klar vor Augen. Beim Entnehmen der Wäsche wird kein Teil vergessen.
- 3. **180° Türöffnung:** die Tür läßt sich vollständig öffnen.

Das Einlegen und Herausnehmen der Wäsche wird zum Kinderspiel.

- 4. **Kindersicherung:** der Trockner besitzt eine Sicherheitssperre, die sich nach dem Programmstart aktivieren lässt. Sie verhindert, daß Kinder sorglos an den Knöpfen drücken und Fehlfunktionen erzeugen.
- 5. **Knitterschutz:** Nach Ablauf des Programms fügt der Trockner einen dreißig Sekunden langen Dauerlauf an, um die Wäsche aufzulockern. Danach dreht sich die Trommel in periodischen Abständen immer wieder, um ein Verknittern zu verhindern.

Sie gewinnen die Freiheit, die Wäsche nicht sofort nach Programmende aus dem Trockner nehmen zu müssen.

- 6. Die **Schon Einstellung** dient dem Schutz Ihrer temperaturempfindlichen Textilien. Die Trocknungstemperatur wird herabgesetzt, die Wäsche wird geschont.
- 7. Mit dem **Lüften Programm** (Kaltluft) können Sie Ihre trockene Wäsche bei Bedarf auffrischen, lüften, entflusen oder entknittern.

## Geräteübersicht

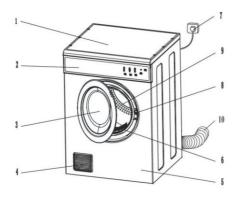


Abbildung symbolisch, tatsächliches Aussehen kann abweichend sein.

#### Beschreibung der Teile:

- 1. Deckplatte
- 2. Bedienblende
- 3. Tür
- 4. Abluftgitter (nicht bei Modell AWT 600, da Abluft nach hinten)
- 5. Gehäuse
- 6. Flusensieh
- 7. Anschlusskabel
- 8. Türverriegelung
- 9. Trommel
- 10. Flexibler Abluftschlauch

## Vor der Aufstellung

## Vorbereitung Elektroanschluss:

Der Trockner benötigt Wechselstrom mit der angegebenen Nennspannung und -frequenz. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung der Stromversorgung mit der des Trockners übereinstimmt. Verwenden Sie für den Trockner eine eigene Steckdose mit einer Absicherung von mindestens 10 Ampere. Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

#### Hinweis:

Die Installation der Steckdose muss durch einen autorisierten Elektriker erfolgen, damit Sicherheitsbestimmungen und einwandfreie Funktion gewährleistet sind. Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen Servicemitarbeiter oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

## Sicherheitshinweise



Zum Schutz von Leben und Eigentum müssen die folgenden Sicherheitshinweise befolgt werden:

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, zum Trocknen von Textilien, die zuvor gewaschen wurden. Bitte beachten Sie bei der Verwendung die elektrischen Sicherheitsbestimmungen!
- 2. Stellen Sie sicher, daß die Steckdose richtig angeschlossen und geerdet ist und keine Gas- oder Wasserleitungen von stromführenden Kabeln berührt werden.
- 3. Verwenden Sie für den Trockner eine eigene Steckdose mit einer Absicherung von mindestens 10 Ampere. Sollten die Elektroinstallationen in Ihrem Heim nicht den Normen und dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, lassen Sie diese zu Ihrem eigenen Schutz und dem Ihrer Familie umgehend instand setzen.

#### **Stromschlag Gefahr**

- 1. Bitte lassen Sie ein defektes Anschlusskabel nur durch eine autorisierte Fachkraft tauschen.
- 2. Ziehen Sie nicht gewaltsam am Anschlusskabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- 3. Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus.
- 4. Beschädigen Sie das Anschlusskabel oder den Netzstecker nicht.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, vergewissern Sie sich, daß die Steckdose des Trockners richtig geerdet ist.

#### Verletzungsgefahr

- 1. Klettern Sie nicht auf das Gerät, setzen Sie sich nicht darauf.
- 2. Lehnen Sie sich nicht gegen die geöffnete Tür des Wäschetrockners.
- 3. Stellen Sie keine Elektrogeräte auf den Trockner, wie z. B. Leuchten, Kochgeräte oder elektrische Insektenvernichter.
- 4. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- 5. Der Trockner ist nicht für die Benutzung durch Kinder oder Menschen mit physischen, sensorischen oder geistigen Defiziten gedacht. Unerfahrene Personen müssen in die Bedienung des Gerätes durch eine fachlich kompetente Person eingewiesen werden.

## Beschädigungsgefahr

- 1. Bitte überlasten Sie den Trockner nicht. Achten Sie auf die angegebenen maximalen Füllmengen.
- 2. Betreiben Sie den Trockner nicht ohne Flusensieb.
- 3. Trocknen Sie nur geschleuderte Wäsche.
- 4. Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus, es ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert.
- 5. Stellen Sie den Wäschetrockner nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung auf.
- 6. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen der Wäsche.
- 7. Ziehen Sie den Netzstecker des Wäschetrockners bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Reinigen Sie das Gerät niemals mit direktem Wasserstrahl.

## Sicherheitshinweise

#### **Explosionsgefahr**

Trocknen Sie keine Kleidungsstücke, die mit entzündlichen Substanzen durchtränkt sind, wie Alkohol, Benzin usw. Es könnte zu einer Explosion kommen.

#### **Allgemeine Hinweise**

Wo er Wasser oder Wetter ausgesetzt ist, soll der Trockner weder gelagert noch installiert werden. Ist er nass geworden, sorgen Sie bitte vor der Verwendung für gute Austrocknung.



Tropfnasse Wäsche darf nicht in den Trockner, um Probleme durch austretendes Wasser zu vermeiden. Die Wäsche sollte geschleudert oder zumindest mangelfeucht sein.



Es ist verboten Textilien zu trocknen, die mit explosiven oder brennbaren Reinigungsmitteln getränkt sind, wie Benzin, Alkohol etc.



Wenn der Trockner in Betrieb ist, kann vor allem seine Rückseite sehr heiß werden. Der Trockner darf nicht von Kindern oder behinderten Menschen ohne Aufsicht betrieben werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



Bitte stellen Sie den Trockner in einem trockenen, gut belüfteten Raum auf, um Schäden am Gerät zu vermeiden.




Explosionsgefahr! Der Trockner darf nicht in Räumen mit explosiven Gasen betrieben werden. Verwenden Sie keine Spraydosen mit explosiven Stoffen in seiner Nähe. Sollte es nach Gas riechen, stellen Sie den Trockner keinesfalls an und drücken Sie auf keine Tasten an der Bedienblende.



Nehmen Sie Ihren Trockner keinesfalls in Betrieb, wenn er beschädigt ist oder Fehlfunktionen aufweist, Teile abgebaut, fehlen oder gebrochen sind.



Bitte bedienen Sie den Trockner nicht mit nassen Händen oder wenn Sie im Wasser stehen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.



## Sicherheitshinweise

Legen sie keine schweren oder heißen Gegenstände auf den Trockner, um eine Verformung oder Beschädigung der Bedienblende zu vermeiden.



Öffnen Sie die Tür erst nach Beendigung des Programms, um Verbrennungen durch heißen Dampf zu vermeiden.

Trocknen Sie im Trockner keinesfalls Regenmäntel aus Kunststoff, stark fasernde Stoffe oder Teile, die Gummi oder elastische Materialien enthalten.



Der flexible Abluftschlauch darf an keine Kamine angeschlossen werden, um Staub- und Raucheintritt zu verhindern.

## **Textilpflegesymbole**





Mittel (max. 150 °C)











Verwenden Sie den Trockner nicht, wenn Ihre Kleider Pflegeetiketten enthalten

wie:



Nicht im Trockner An der Leine



Nass aufhängen



Flach aufgelegt trocknen



Im Schatten

# Allgemeine Entsorgungshinweise

Muß der Wäschetrockner weggeworfen werden, weil er nicht mehr funktionsbereit ist und eine Reparatur sich nicht mehr lohnt, ziehen Sie bitte den Netzstecker und kappen das Anschlusskabel, damit er nicht mehr in Betrieb genommen werden kann. Alle verwendeten Werkstoffe des Trockners sind wiederverwertbar und umweltfreundlich. Bitte sorgen Sie für eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung der Materialien.


## **Einfache Installation**

#### Richtlinien

Beim Transport des Trockners: Bewegen Sie das Gerät vorsichtig. Fassen Sie nicht auf vorspringende Teile des Gerätes. Die Trocknertür darf nicht als Haltegriff für den Transport dienen.

#### **Aufstellung der Trockners**


1. Bitte stellen Sie den Trockner auf einen festen und ebenen Untergrund.







- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine geneigte Fläche, auf einen Teppich oder Holzboden.
- 3. Bitte stellen Sie den Trockner nicht im Freien auf, damit er nicht durch Frost und Wetter beschädigt wird.
- 4. Der Trockner soll in einem gut belüfteten Raum mit 10 cm Mindestabstand zur Wand aufgestellt werden. Vor dem Trockner soll sich eine 1,5 m breite freie Fläche befinden.
- Sorgen Sie dafür, daß die Ansaug- und Abluftöffnungen des Trockners nicht behindert werden.
- 6. Stellen Sie den Trockner nicht in der Nähe von Gas oder in einem Raum auf, in dem feuergefährliche Stoffe gelagert werden.



>10cm.

## **Nivellierung des Trockners**


- 1. Wenn der Boden augenscheinlich uneben ist (der erlaubte Neigungswinkel beträgt maximal 2°), muß er ausgeglichen werden, sonst steht der Wäschetrockner schief, vibriert, schlägt oder wandert.
- 2. Wenn Sie die Stellfüße des Trockners anpassen, überprüfen Sie mit Wasserwaage oder Lot die horizontale Lage des Gerätes.

## Befestigung des Abluftschlauchs

- 1. Verbinden Sie eine Seite des flexiblen Schlauchs mit dem Abluftstutzen an der Rückseite des Gerätes. Befestigen Sie den Schlauch sicher.
- 2. Das andere Ende des flexiblen Schlauchs wird ins Freie geführt. Beachten Sie die richtige Anordnung gemäß der Abbildung.







#### Vor dem ersten Trocknen

Die Trommel des Trockners kann bei Herstellung und Transport verschmutzt werden.

Bitte befolgen Sie nachstehende Schritte:

- a) Geben Sie ein paar saubere, geschleuderte Putztücher in die Trommel.
- b) Stecken Sie den Netzstecker ein.
- c) Wählen Sie das Programm [Leichttrocken] und drücken Sie die Taste [Start / Pause].
- d) Nach dem Programmende reinigen Sie bitte das Flusensieb.

#### Ablauf des Trocknens

#### 1. Vor dem Trocknen:

- Bitte schleudern Sie die Wäsche vor dem Trocknen gut. Eine hohe Schleuderdrehzahl reduziert die Trockenzeit und hilft Energie sparen.
- Entleeren Sie die Taschen der Kleidung.
- Versichern Sie sich, daß die Trommel leer ist, bevor Sie die Wäsche einfüllen.
- Um ein einheitliches Trockenergebnis zu erzielen, muß die Wäsche nach Art der Textilien (Baumwolle, Kunstfaser, Wolle) und dem Trockenprogramm sortiert werden.
- Schließen Sie Reißverschlüsse, Haken und Ösen, verknoten Sie Gürtel und Bänder der Kleidung.
   Vergewissern Sie sich, daß Knöpfe und Applikationen für hohe Temperaturen geeignet sind und das Innere der Trommel durch sie nicht beschädigt werden kann.
- Taschen sollen besser nach außen gestülpt werden.
- Trocknen Sie dunkle und helle Wäsche getrennt. Stark flusende Wäsche soll getrennt getrocknet werden. Es wird empfohlen, solche Kleidungsstücke umzudrehen, um sie von links zu trocknen.
- Bitte kontrollieren Sie die Kleider nach dem Waschen auf Flecken. Noch vorhandene Verunreinigungen sind nach dem Erhitzen und Trocknen sehr schwer zu entfernen.
- Beachten Sie die Pflegeetiketten der Wäsche. Achten Sie darauf, dass die Wäsche trocknergeeignet ist und wählen Sie die richtige Temperatur.
- Wärmebehandelte Textilien dürfen nicht in den Trockner.
- 2. Überprüfen Sie das Flusensieb auf Sauberkeit und richtige Position.
- 3. Geben Sie die Wäsche in die Trommel.
- Es ist vorteilhafter die Trommel nur zu 1/3 bis 1/2 zu befüllen. Das Trocknen braucht Platz. Ein überfülltes Gerät läßt die Wäschestücke nicht richtig fallen und erzeugt kein gutes Trockenergebnis.
- Wenn Sie große Kleidungsstücke trocknen, sollten Sie auch noch kleinere und mittlere Teile dazu geben.
- Wenn Sie empfindliche oder sehr kleine Wäschestücke trocknen, sollten Sie zwei nicht flusende Handtücher dazu geben, um ein besseres Trockenergebnis zu erzielen.
- Übertrocknen Sie die Wäsche nicht: Das erzeugt Knitter, Rauhigkeit und kann zu elektrostatischen Aufladungen führen.
- Beim Trocknen kann sich Wasser zwischen Fenster und Dichtung ansammeln, das beeinträchtigt die Funktion des Trockners nicht.
- Trocknen Sie im Trockner keinesfalls Regenmäntel aus Kunststoff, stark fasernde Stoffe oder Teile, die Gummi oder elastische Materialien enthalten.
- Beachten Sie die Referenzgewichte der Wäsche:

#### Referenzgewichte trockener Wäsche

Mischgewebe (ca. 800g)	A	Jacken (ca. 800g Baum- wolle)		Jeans (ca. 800g)		Badetücher (ca. 900g Baumwolle)
Bettlaken (ca. 600g Baum- wolle)	N)	Arbeitskleidung (ca. 1120g)	B	Nachthemd, Pyjama (ca. 200g)	ØA	Langarmhemd (ca. 300g Baumwolle)
T-Shirt (ca. 180g Baum- wolle)		Unterwäsche (ca. 70g Baum- wolle)	ð	Socken (ca. 50g Baum- wolle)		

4. Schließen Sie die Tür des Wäschetrockners ordentlich.

#### Die Bedienblende

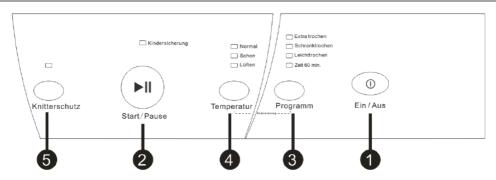


Abbildung symbolisch, tatsächliches Aussehen kann abweichend sein!

- Ein / Aus
- 2 Start / Pause
- 3 Programm (Extra trocken / Schranktrocken / Leichttrocken / Zeit 60 min.)
- 4 Temperatur (Normal / Schon / Lüften)
- **6** Knitterschutz

**Kindersicherung:** Zur Aktivierung der Kindersicherung müssen Sie nach dem Programmstart die Tasten [**Temperatur**] und [**Programm**] zeitgleich für einige Sekunden drücken. Die zugehörige LED leuchtet auf.

Fehlbedienung: Bei einer Fehlbedienung, wenn z.B. mehrere Knöpfe gleichzeitig gedrückt werden, ertönt der Summer kurz und die Kontrolllampen leuchten auf.

#### **Programmtabelle**

Programm	Max. Tro- ckengewicht	Temperatur	Wäscheart	Abkühl- phase Kaltluft	Knitter- schutz	Kinder- sperre	Max. Trocken- zeit
	3,0 kg	Normal	Für kleine Mengen Wäsche oder zum				
Zeit	< 3,0 kg	Schon	Fertigtrocknen mehr- lagiger Textilien.	10 min			60 min
60 min.	2,0 kg	Lüften	Feine Wäsche, die keine Heißluft benötigt - oder um Gerüche zu entfernen.				
Leicht trocken	4,0-6,0 kg	Normal	Kunstfaser und kleine	10 min	<b>✓</b>	✓	100 min
	< 4,0 kg	Schon	Kleidungsstücke.				
Schrank-	4. 0-6,0 kg	Normal	Baumwolle + Leinen	10 min	<b>√</b>	<b>✓</b>	130 min
trocken	< 4,0 kg	Schon	z.B. Unterwäsche, Handtücher, Jeans.	10 min	<b>V</b>	•	130 min
Extra trocken	4,0-6,0 kg	Normal	Baumwolle + Leinen.	10	<b>√</b>	<b>✓</b>	150 min
	< 4,0 kg	Schon	z.B. Bettwäsche, dicke Handtücher, Jeans.	10 min	•		

**Abkühlphase:** Die Abkühlphase setzt 10 Minuten vor Ende der Programme ein und dient zum Abkühlen der Wäsche, damit sie gefahrlos entnommen werden kann.

Die angegebenen Werte sind Näherungswerte bei Normalbedingungen und daher unverbindlich. Die tatsächlichen Trockenzeiten sind von der Art der Nutzung des Gerätes abhängig.

Maßgeblich wird die Trocknungszeit von der Restfeuchte der Wäsche bestimmt. Bitte schleudern Sie die Wäsche vor dem Trocknen gut. Eine hohe Schleuderdrehzahl reduziert die Trockenzeit und hilft Energie sparen. Bitte achten Sie immer auf die Pflegeetiketten in den Kleidungsstücken und wählen Sie Programm und Temperatur entsprechend.

### Programme, Temperatur, Knitterschutz

Drücken Sie die [Ein / Aus] - Taste.

**Elektronische Programme:** Wählen Sie den gewünschten Trocknungsgrad mit der Taste [Programm] und die gewünschte Heizleistung [Normal] oder [Schon] mit der Taste [Temperatur]. Bitte achten Sie immer auf die Pflegeetiketten in den Kleidungsstücken und wählen Sie Programm und Temperatur entsprechend. Jedes Mal wenn Sie die Programmtaste oder die Temperaturtaste drücken, springt die Anzeige der Reihe nach weiter und stoppt dann beim gewählten Programm.

Die **Schon – Einstellung** ist zur Schonung temperaturempfindlicher Textilien gedacht. Die Heizleistung wird reduziert. Der Trocknungsprozess dauert dadurch etwas länger.

#### Fortsetzung Programme, Temperatur, Knitterschutz

**Zeitprogramm**: Das Zeitprogramm ist vor allem für das Trocknen geringer Wäschemengen gedacht. Es kann auch zum Nachtrocknen mehrlagiger Textilien genutzt werden.

Es dauert maximal 60 Minuten. Drücken Sie die Taste [Programm] bis die LED neben dem Programm [Zeit 60 min.] aufleuchtet und wählen Sie dann mit der Taste [Temperatur] die gewünschte Heizleistung [Normal], [Schon] oder [Lüften] aus.

Bei einer Wäschemenge unter 0,5 kg wird die Einstellung [Zeit 60 min.] und [Normal] empfohlen.

Das **Lüften-Programm** (Kaltluft) dient zum Auffrischen, Lüften, Entflusen oder Entknittern trockener Wäsche. Es läßt sich nur in Kombination mit dem Zeitprogramm einstellen. Drücken Sie die Taste [Programm] bis die LED neben dem Programm [Zeit 60 min.] aufleuchtet und wählen Sie dann mit der Taste [Temperatur] die Einstellung [Lüften] aus.

Knitterschutz: Teure und leicht knitternde Wäsche sollte mit Knitterschutz getrocknet werden.

Wenn die Kontrolllampe leuchtet, ist er aktiviert. Nach Ablauf des Programms fügt der Trockner einen dreißig Sekunden langen Dauerlauf an, um die Wäsche aufzulockern und ein Verknittern zu verhindern. Danach schaltet er sich in periodischen Abständen immer wieder ein. Die Trommel dreht sich, damit keine Knitter entstehen können.

Bitte beachten Sie auch die Beschreibung der Leistungsmerkmale auf Seite 3.

#### Nach dem Trocknen

#### Programmende

Wenn die Programme beendet sind, ertönt ein akustisches Signal. Die Wäsche kann nun entnommen werden, um aufgehängt, gebügelt oder zusammengelegt zu werden.

#### Ziehen Sie den Netzstecker

Aus Sicherheitsgründen sollte das Gerät nach jedem Gebrauch ausgesteckt werden.

#### Reinigen Sie das Flusensieb und die Trommel

Sammeln sich die Flusen und Fasern an, behindert das die Luftzirkulation und die Trockenzeit verlängert sich. Reinigen Sie deshalb nach jedem Trocknen das Flusensieb. Sie vermeiden dadurch längere Trockenzeiten und sparen Energie. Ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung.

## **Reinigung und Wartung**

#### Reinigung des Flusensiebs

Lassen Sie den Trockner abkühlen.

- 1. Öffnen Sie die Tür des Trockners, das Flusensieb befindet sich dahinter.
- Ziehen Sie das Sieb einfach nach oben heraus.
- 3. Reinigen Sie das Flusensieb mit der Hand oder einem weichen Tuch.
- 4. Setzen Sie das Sieb wieder ein.

#### HINWEISE:

- Ein verstopftes Flusensieb behindert die Luftzirkulation. Das verursacht einen erhöhten Energiebedarf und verlängert die Trocknungszeiten. Das Flusensieb muss nach jedem Trockenvorgang gereinigt werden.
- 6. Ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung.
- 7. Betreiben Sie den Trockner niemals ohne Flusensieb!
- 8. Verwenden Sie Weichspüler, können sich Wachsreste am Sieb ablagern. Waschen Sie das Sieb dann mit warmer Seifenlauge und lassen Sie es zuerst an der Luft trocknen, bevor Sie es wieder einsetzen.

#### Reinigung von Trommel und Gehäuse

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um Trommel und Gehäuse zu reinigen.

- a. Setzen Sie den Trockner keinem direkten Wasserstrahl aus.
- b. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel
- c. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Scheuerlappen.
- d. Verwenden Sie kein Benzin oder Alkohol.
- e. Lassen Sie nach dem Reinigen der Trommel die Tür offen stehen.



# Überhitzungsschutz: Reset Schalter


Auf der Rückseite des Trockners befindet sich ein Sicherheitsschalter, der im Falle einer Überhitzung ausgelöst wird. Häufigste Ursache für eine Überhitzung ist ein verstopftes Flusensieb.

Das Flusensieb muss nach jedem Trockenvorgang gereinigt werden!

Zu einer Überhitzung kann es z.B. aber auch kommen, wenn die Belüftungsöffnungen verstopft sind, der Aufstellraum nur unzureichend belüftet ist (Fenster oder Tür offen lassen) oder das Flusensieb durch ein kleines Wäschestück (z.B. Taschentuch) blockiert wird.

Wenn der Überhitzungsschutz angesprungen ist, heizt der Trockner nicht mehr. Lassen Sie den Trockner mindestens 10 Minuten abkühlen. Beseitigen Sie die Ursache, die zur Überhitzung geführt hat.

Um die Heizleistung wieder einzuschalten, drücken Sie dann den weißen Reset Schalter auf der Rückseite des Gerätes (siehe Abbildung). Sie hören ein Click-Geräusch.

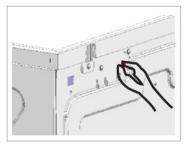

# Störungsbehebung

Wenn der Trockner eine Störung aufweist, stecken Sie das Netzkabel aus, bevor Sie Untersuchungen anstellen!

Sollte der Trockner nicht heizen, ist der Überhitzungsschutz angesprungen (siehe vorheriges Kapitel). Mögliche weitere Ursachen und Lösungen werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben. Können Sie anhand dieser Tabelle die Fehlfunktion nicht beheben, wenden Sie sich an den Service (siehe Rückseite Bedienungsanleitung). Unternehmen Sie keine eigenmächtigen Reparaturversuche!

Störung	Ursache	Lösung		
	Unterbrechung der     Stromversorgung     Der Stecker ist nicht     eingesteckt	Stromversorgung wieder herstellen.     Prüfen der Steckdose und ob der Stecker richtig eingesteckt ist.		
Trockner läuft nicht an	• Zu viel Wäsche	Die Wäsche muss vor dem Trocknen geschleudert werden. Die maximale Füllmenge von 6 kg darf nicht überschritten werden.		
	Die thermische Sicherung ist durchgebrannt.	Konsultieren Sie einen Fachmann für den Austausch der Sicherung.		
Der Trockner wird außen sehr heiß, es riecht heiß oder verbrannt	<ul> <li>Das Flusensieb ist verstopft.</li> <li>Die Ansaugöffnung oder der Abluftschlauch sind verstopft.</li> </ul>	Reinigen Sie immer rechtzeitig das Flusensieb.     Reinigen Sie Ansaugöffnungen und Abluftkanäle. Beseitigen Sie das Hindernis.		
Die Wäsche ist zu trocken	<ul> <li>Es ist zu viel Wäsche im Trockner.</li> <li>Sie haben die Wäsche nicht rechtzeitig aus dem Trockner genommen.</li> <li>Die Wäsche ist schlecht vorsortiert.</li> <li>Die Temperatur ist zu hoch eingestellt.</li> </ul>	<ul> <li>Verringern Sie die Wäschemenge.</li> <li>Nehmen Sie die Wäsche sofort nach dem Trocknen aus der Maschine.</li> <li>Siehe: "Vor dem Trocknen" (Seite 9).</li> <li>Beachten Sie die Pflegeetiketten der Kleidung.</li> </ul>		
Die Kleider laufen ein.  • Die Wäsche ist zu trocken.		Prüfen Sie anhand der Pflegeetiketten der Kleidung, ob sie leicht einlaufen.  Wäsche, die leicht einläuft nicht fertig trocknen.  Nehmen Sie die Kleidungsstücke leicht feucht aus dem Trockner und hängen Sie sie zum Fertigtrocknen auf.		
Es bilden sich Knötchen auf der Kleidung  • Typisch für synthetische Fasern.  Beständiger Druck auf das Material und die Reibung im Trockner können Faserknötchen erzeugen.		<ul> <li>Verwenden Sie Weichspüler um die Wäsche weich und gleitfähig zu machen.</li> <li>Verwenden Sie beim Bügeln Stärke für Kragen und Manschetten.</li> <li>Drehen Sie das Futter nach außen (links trocknen), um die Reibung zu verringern.</li> </ul>		

#### Die Ursache für Lärmentwicklung kann sein

- Geräusche durch Vibrationen: Verursacht durch schwere, nasse Wäsche, die beim Drehen schlagende Geräusche und Vibrationen verursacht.
- Poltern der Luft: Beim Trocken erzeugt das Gerät Wasserdampf, der aus dem Abluftrohr steigt.
   Das kann polternde Geräusche am Boden der Trommel erzeugen.
- Die Zeituhr macht ein Geräusch, wenn sie arbeitet.

# Fehlermeldungen + Strom-Aus-Funktion

Art des Fehlers	Ursache des Fehlers	Anzeige des Fehlers	Art des akusti- schen Alarms	Behebung des Fehlers
Alarm für über- höhte Temperatur	Der Alarm erfolgt in jedem Programm, wenn die Temperatur 63° übersteigt	Kontrolllampen: "Schranktrocken" + "Extra trocken"	Der Summer ertönt für 10 Sekunden.	Gerät ausschalten und warten bis die Temperatur gesun- ken ist. Neustart.
Alarm für offene Tür	Die Tür wurde nach Programmstart geöff- net	Kontrolllampen: "Leichttrocken" + "Schranktrocken"	Wenn das Problem nicht	Schließen Sie die Tür, um den Alarm zu quittieren. Star- ten Sie das Pro- gramm neu.
Alarm für Fehler am Temperatursensor		Kontrolllampen: "Zeit 60 min." + "Leichttrocken"  Kontrolllampen: "Zeit 60 min." + "Schranktrocken"	behoben ist, ertönt der Summer erneut alle 16 Minuten.	Schalten Sie die Maschine aus, warten Sie bis die Temperatur normal ist. Neustart.

#### **Automatische Strom-Aus-Funktion**

- 1. Die Maschine verfügt über eine automatische Strom-Aus-Funktion, wenn nicht innerhalb von 10 Minuten ein Programm gestartet wird.
- 2. Während des Trockenvorgangs aktiviert sich die Strom-Aus-Funktion nach sechsmaligem Ertönen des Summers.

## **Technische Daten**

Modell	AWT 600
Gesamtnennleistung	2000 W
Absicherung	10 A
Abmessungen (H x B x T)	Ca. 84 x 59,7 x 55,5 cm
Maximale Füllmenge	6,0 kg
Gewicht	33 kg
Stromversorgung	230 V / 50 Hz

# **Entsorgungshinweise EG**

#### **UMWELTSCHUTZ – RICHTLINIE 2002/96/EG**

#### KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS



Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

# Gewährleistung, Reparatur und Kundendienst

Kontaktdaten des Service finden Sie auf der letzten Seite (Rückseite) der Bedienungsanleitung. Das Produkt verfügt über die landesübliche Gewährleistung. Der Kunde genießt die zugesicherte Gewährleistung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Wartung. Das Produkt ist für die Verwendung im privaten Haushalt bestimmt. Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann vom Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. Umbauten oder Veränderungen sind nicht zulässig. Der Hersteller wird innerhalb der Gewährleistungsfrist das Gerät kostenlos reparieren, wenn Defekte oder Fehlfunktionen auf Grund von Herstellungsfehlern oder Qualitätsproblemen auftauchen. Der Kunde kann das lokale Service-Center auch nach der Gewährleistungsfrist kontaktieren, sollte sich ein Defekt oder eine Ersatzteilfrage einstellen. Bitte bauen Sie keine Bestandteile des Gerätes eigenmächtig ab, wenn es ein anormales Verhalten aufweist.



## Midea Europe GmbH

Eisenstr. 9c 65428 Rüsselsheim

Tel.: 06142 - 301 81 - 0 Fax: 06142 - 301 81 - 20

E-Mail: info@mideagermany.de Homepage: <u>www.mideagermany.de</u>

Im Servicefall:

Tel.: 06142 - 301 81 - 25 Fax: 06142 - 301 81 - 20

E-Mail: service-ww@mideagermany.de

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.